

Gebruikers handleiding

Android-systeem

Instructies voor gebruik

Dank u voor de aankoop van dit product, lees deze handleiding zorgvuldig door voor gebruik om er zeker van te zijn dat u de machine op de juiste manier kunt gebruiken. Bewaar deze na het lezen van de instructies voor toekomstige inspectie.

Voorbehoud

Neem het volgende in acht om schade aan de machine te voorkomen en om het systeem veilig te gebruiken:

- Laat geen metalen voorwerpen (munten of ander metaal) in de machine achter om kortsluiting te voorkomen.
- Installeer het apparaat niet op een manier die het zicht van de bestuurder belemmert of de bediening van de bestuurder beïnvloedt. Als u rijdt, let dan niet op. Kijk in het systeem niet lang naar het scherm.
- De machine bestaat uit uiterst nauwkeurige componenten, moet een sterke impact voorkomen, niet ongeoorloofd verwijderen van de kap of het aanpassen van de onderdelen, ga voor onderhoud naar een professioneel servicecentrum in de buurt.

Voor gebruik

- Als u optionele accessoires aanschaft of gerelateerde systeeminstellingen uitvoert, controleer dan bij de dealer of deze bij de machine passen.
- U kunt uw favoriete taalweergave selecteren in het taalinstellingsmenu. Voor meer informatie, zie Taalinstellingen (pagina 4 van de handleiding)

Bescherm het beeldscherm



- Bescherm het display tegen beschadiging, gebruik geen balpen of scherp voorwerp om het display aan te raken.
- Als het apparaatpaneel of het beeldscherm vuil is, veegt u het schoon met een zachte doek en een mild schoonmaakmiddeldetergent.
- U kunt geen harde doek of alcohol en andere bijtende verdunner gebruiken om het scherm of paneel af te vegen, om te voorkomen dat het scherm of paneel beschadigd raakt, wazig, het scherm verdwijnt
- Volg de instructies om deze machine te gebruiken, de schade veroorzaakt door onwettig gebruik wordt niet gedekt door de garantie.

opmerking

Het scherm van de machine dat u ziet, kan afwijken van de afbeelding in de handleiding. Vanwege de onaangekondigde software-upgrade en -update heeft dit geen invloed op het normale gebruik.





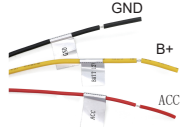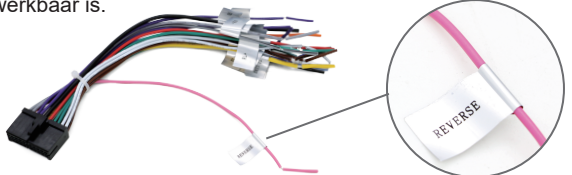





Sommige functies (dvd, kleuren-led, tv, enz.) zijn optioneel. Het apparaat dat u koopt, bevat mogelijk niet alle functies die in deze handleiding worden vermeld.

Probleem oplossen

Probleem	oplossing
<p>Kan niet opstarten</p> 	<p>Controleer de aansluiting van AAC, B+, aarde.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Verbind AAC met ontsteking lijn.2. Sluit B+ aan op de pluspool van de accu.3. Verbind aarde met aarde.
<p>Geen beeld bij achteruitrijden</p>	<p>Verbind de achteruitrijlijn van de auto-dvd met de achteruitrijlijn van de auto lijn, om ervoor te zorgen dat de achteruitrijcamera werkbaar is.</p> 
<p>Navigatie werkt niet</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Als de kaart fout gaat, verwijdert u de kaart en installeert u deze opnieuw.2. Als kaartgegevens zijn vernietigd, verwijdert u de kaart en installeert u deze opnieuw.3. Als GPS geen enkel signaal kan zoeken, controleer dan of de GPS-antenne goed is aangesloten. Als de antenne goed is aangesloten, zorg er dan voor dat de antenne aan de lucht is blootgesteld. Als het nog steeds niet werkt, vervang dan een nieuwe antenne.
<p>Het toetslampje brandt niet</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Controleer de aansluiting van de koplampleiding.2. Schakel het knoplampje in Setup in.

Basis operatie

Definitie van de toetsen


Serie nummer	naam	Functie beschrijving
1		Wanneer het apparaat werkt, houdt u ongeveer 1 seconde ingedrukt aan de macht van het systeem; Kort indrukken om te dempen.
2	KAART	Kaart kaart sleuf
3		Druk op om naar de startpagina te gaan
4		Keer terug naar de vorige interface
5		Navigatie-interface weergeven
6	RADIO	Geef de radio-interface weer
7	VOL+ VOL-	 Volume omhoog  Volume verminderen
8		USB sleuf
9		Schijf plaatsen/uitwerpen
10	SD	SD sleuf
11	Resetten (RST / RES)	Druk op deze knop als de machine niet goed werkt en de machine keert terug naar de fabrieksinstellingen.
12		Geef het Bluetooth-telefoonscherm weer
13	DVD	Geef de dvd-interface weer
14	Video	Speel video's af vanaf een SD-kaart of USB-apparaat
15	muziek	Speel muziek af vanaf een SD-kaart of USB-apparaat
16	Zoeken 	<ul style="list-style-type: none">• Zoek het vorige hoofdstuk of het volgende hoofdstuk• Zoek naar het laatste kanaal of het volgende kanaal
17	Stom	Zet het geluid uit, knop voor dempen
18	Schijf invoegen sleuf	Plaats de schijf in de sleuf

Opmerking: Deze tabel geeft een samenvatting van de definitie van de meeste paneelknoppen, maar niet alle modellen bevatten alle sleutels, sommige modellen bevatten slechts een klein aantal sleutels, die geen invloed hebben op het gebruik, neem bij vragen contact op met de dealer.

Open het systeem

Druk op de aan knop  1 seconde, activeer het systeem.

Schakel het systeem uit

Wanneer het systeem is ingeschakeld, houdt u de aan/uit-knop  1 seconde ingedrukt om het systeem uit te schakelen.

Inhoud

Gebruiksaanwijzing voor hoofdinterface DSP-instelling

- > Hoofdinterface 01
- > EQ Interface..... 11
- > Verplaats of verwijder de pictogrammen 02
- > Curve Interface 11
- > FAB Interface 11
- > Vertraging interface..... 11

Radio Operatie

- > Radio basis Operatie 03
- > RDS 03
- > Slaat kanaal op 03

Bluetooth-bediening

- > Verbinden 04
- > Handsfree bellen..... 04
- > **Telefoongesprek** 05
- > **Telefoonboek** 05
- > Opname van telefoongesprekken 05
- > Apparaat verbinding 05
- > Bluetooth-instelling 06
- > Bluetooth-audioapparaat afspelen 06

Multimediaal

- > Muziek speler 07
- > Video speler 07

Phone Link

- > Telefoonlink(methode 1) 08
- > Telefoonlink(methode 2) 09

AVM

- > AVM 11

Oppericht


- > Weergave 12
- > Algemeen 12
- > Wi-Fi-instelling 12
- > Bluetooth-instellingen 12
- > Taal instellen 13
- > **BronVolumeLevel** 13
- > Navigator 13
- > Kleur LED 13
- > Stuurbediening instellen 14
- > Fabriek 14
- > Originele auto 14
- > Android-instellingen 14
- > Upgraden en resetten 14
- > Systeem Info 14
- > Interface-definitie 15 16


bedrading Diagram



- > bedrading Diagram..... 17


Gebruiksaanwijzing voor hoofdinterface

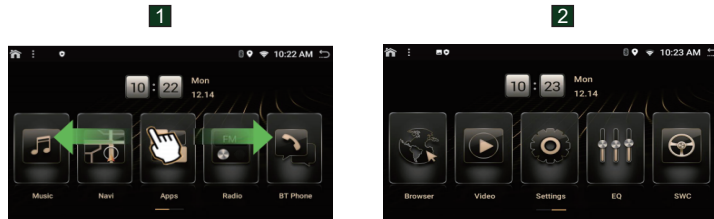

Hoofdinterface


1. druk op de knop  De interface keert terug naar de standaard hoofdinterface.
2. Schuif naar links of rechts interface zoals je wilt.

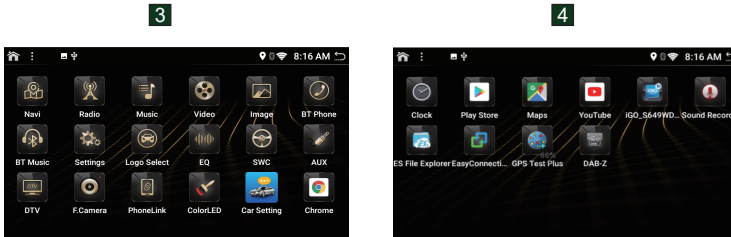

3. druk op de knop  auto-interface zal uitkomen. druk op de knop , het zal worden weergegeven de interface van systeemapplicaties en derde partij toepassingen.



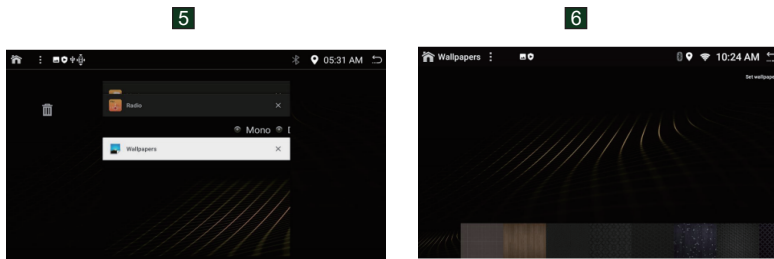


4. lang indrukken , Ga naar de kleine vensterinterface, Kan de achtergrond wissen programma's. druk op de knop , kan de achtergrond van de hoofdinterface vervangen.




nummer	koppel	nummer	koppel
1	Initiële media-hoofdinterface	4	Applicatie-interface van derden
2	Initiële media-hoofdinterface	5	Achtergrond lopend programma
3	Applicatie-interface van derden	6	Vervang de wallpaper-interface

Verplaats of verwijder de pictogrammen

1. Wijzig de pictogramoptie: houd het pictogram ingedrukt, het verschijnt en wordt groter. Dit keer dat het pictogram verplaatsbaar is en je het kunt plaatsen waar je maar wilt.
2. APP-informatie bekijken: houd het geactiveerde pictogram ingedrukt, sleep het pictogram naar .
3. Pictogram verwijderen: houd het geactiveerde pictogram ingedrukt, sleep het pictogram naar .

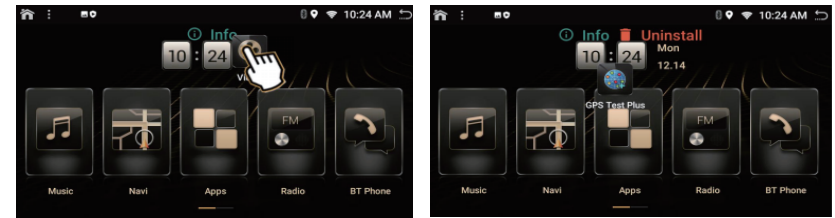

Voeg snelkoppelingen toe voor initiële hoofdinterfaces 1 en 2

1. druk op .
2. Houd het pictogram ingedrukt om te wachten tot het pop-upvenster van hoofdinterface 1 en 2 verschijnt.
3. Sleep het pictogram naar een lege positie en als u naar andere pictogrammen sleept, vormt het een map.

Radio Operatie

Radio basis Operatie



1. Het momenteel spelende radiokanaal.
2. Frequentie weergave
 - ◀ schakelt handmatig over naar de vorige frequentie.
 - ▶ schakelt handmatig naar de volgende frequentie.
3. Geef de lijst met vooraf ingestelde kanalen weer, houd de toets (P1-P6) ingedrukt om de huidige uitzendfrequentie op te slaan.
4. Multifunctioneel menu
 - 🔍 Stemt automatisch af op een zender met goede ontvangst
 - BAND Wissel van frequentieband.
 - RDS Raak <RDS> aan om de RDS-functie te activeren.
 - 🔍 Kort aanraken voor non-stop zoekafstemming, nogmaals aanraken om te annuleren.
 - 🔍 Lang aanraken om de vooraf ingestelde kanalen te wisselen, nogmaals lang aanraken om te annuleren.
 - 📶/📶 Schakelen tussen Locate- en DX-modus
 - 🔊 EQ- en FAB-instelling, zie de EQ- en FAB-instelling hieronder.
5. Mono en DX
 - DX Geeft LOC of DX weer.
 - Mono Geeft mono of stereo weer, bepaald door de radio-IC.

6. Radio schaal
 - Kanalen handmatig aanpassen

RDS

TP	Geeft aan of de verkeersinformatiezender aan staat of niet
AF	Raak AF aan om op te lichten, RDS kan overschakelen naar een sterkere signaalfrequentie wanneer de huidige frequentie is zwak, maar houd de inhoud hetzelfde, alleen de frequentie is anders.
TA	Tik op TA om op te lichten, het kan elke minuut de verkeersinformatie ophalen en stopt om zend de verkeersinformatie uit zodra er nieuws binnenkomt.
PTY	Raak PTY aan om op type te zoeken.

Slaat kanaal op

1. Houd de P1-toets ingedrukt om het huidige kanaal onder de P1-toets op te slaan.
2. Houd de P2-toets ingedrukt en sla vervolgens het huidige kanaal op onder de P2-toets. Als P3, dan naar P3key etc.

Bluetooth-bediening

Verbinden

Uw Bluetooth-apparaat registreren

1. Activeer Bluetooth op je telefoon
2. Tik op zoeken om te zoeken naar de Bluetooth die wacht op koppeling
3. Raak de naam van het Bluetooth-apparaat (jj of andere) aan om verbinding te maken
4. Typ de pincode (standaardcode is 0000 of 1234) op uw telefoon


Een geregistreerde Bluetooth handmatig verbinden

1. Raak de ⚙️ >WiFi>Verbind met het netwerk
2. Activeer Bluetooth op je telefoon.
3. Raak de 📶.
4. Raak de 📶 om de lijst met geregistreerde Bluetooth-apparaten te zien.
5. Schop de doos van de Bluetooth-apparaatnaam om verbinding te maken
6. Typ de pincode (standaardcode is 0000 of 1234) op uw telefoon

Verwijder een geregistreerd apparaat

1. Raak de 📶 om de lijst met geregistreerde Bluetooth-apparaten te zien
2. Kruis het vakje van de apparaatnaam aan
3. Raak het kruis aan en het geeft de tip "Wilt u het apparaat ontkoppelen?"
4. Tik op OK, het apparaat is verwijderd


Handsfree bellen

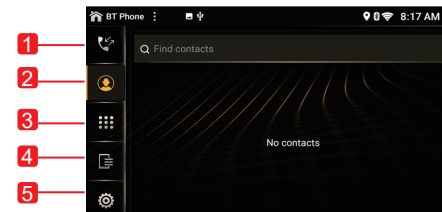

1	☰	Kies paneel
2	📞	Telefoonboek
3	📞	Opname van telefoongesprekken
4	📄	Lijst met apparaten
5	⚙️	Bluetooth-instellingen



1) Telefoongesprek

Raak de , typ het telefoonnummer, en klik , telefoongesprek succes als scherm hieronder, Annuleer het telefoongesprek door de aan te raken , en raak de aan  om over te schakelen naar luidspreker.

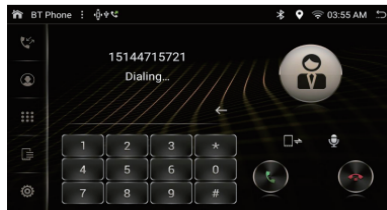





2) Telefoonboek

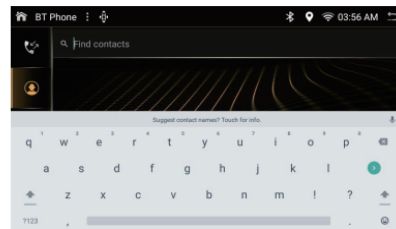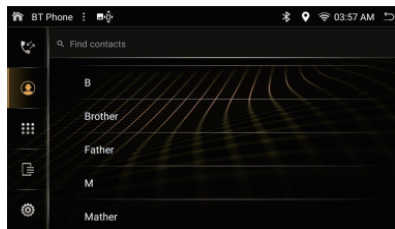Raak de  om de Bluetooth-telefoonboekinterface te openen, en volg de om de te zoeken telefoonboek.

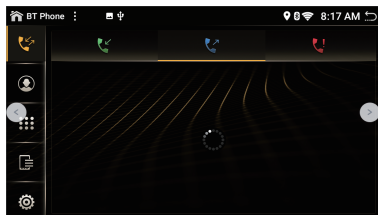


3) Opname van telefoongesprekken



	Gekozen oproep
	Gemiste oproep
	Ontvangen oproep


5) Bluetooth-instelling

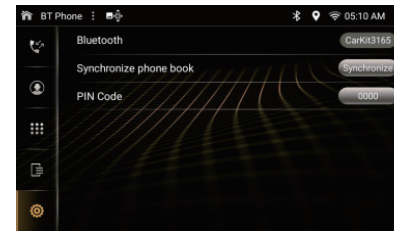


1. Raak Bluetooth aan om de naam te wijzigen
2. Synchroniseer telefoonboek




Bluetooth-audioapparaat afspelen

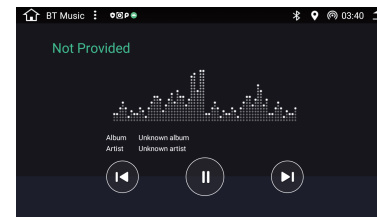Klik  in BT Music en speel muziek af van het apparaat dat via BT is verbonden



	Het laatste deuntje
	Het volgende deuntje
	Afspelen/stoppen


4)Apparaat verbinding

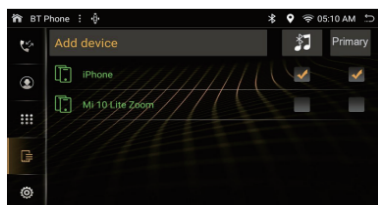



1.  Bluetooth-telefoon
2.  Bluetooth-muziek

Multimediaal

Video speler

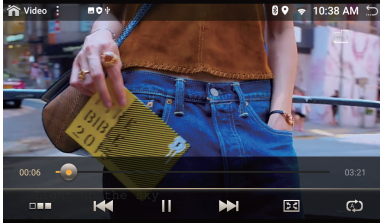

Muziek speler

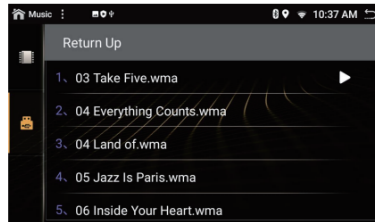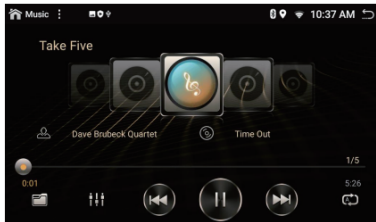


	Functie		Functie
	Terug naar de map		Het laatste deuntje
	Pauze		Het volgende deuntje
	Cyclus modus		EQ


Opmerking: de muzikspeler en de videospeler werken wanneer de USB of de SD-kaart is verbonden. En er staat muziek of video op de USB of SD-kaart.

Telefoonlink(methode 1)


1. Raak de om de PhoneLink-interface te openen, Raak de Instructies.

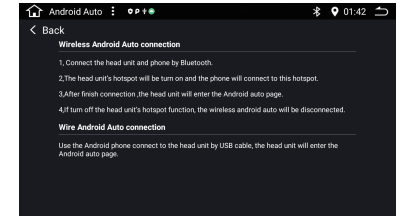

2. Schakel het Phonelink-item op de autoradio in. Controleer of de wifi van de telefoon open is.

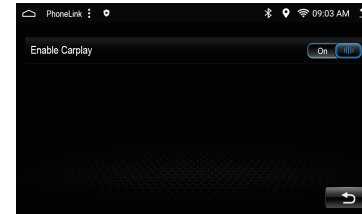

3. Sluit uw telefoon aan op de BT van de autoradio, als u klaar bent, wordt er een venster weergegeven de BT-pagina, er stond: gebruik de Carplay-functie of niet, klik op ja en wacht aansluiten.

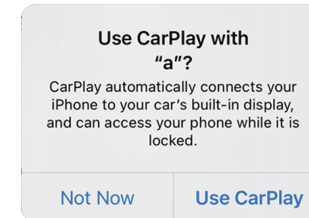

4. Schakel de hotspot van de autoradio uit, de draadloze carplay wordt verbroken.

Opmerking: na de eerste verbinding moet uw telefoon de BT-apparaatverbinding invoeren pagina, schakel het carply-item in en uit en beëindig de verbinding.

Wire carplay-functie


Verbind de iPhone via een kabel met de autoradio (OTG-poort), klik op "Use carplay" op uw Iphone, zal dan de Carplay-pagina openen.

Draad Android Auto-functie


Verbind de Android-telefoon via een kabel met de autoradio (OTG-poort) en voer vervolgens de Android in Automatische pagina.

Telefoonlink(methode 2)


1. Raak de  om de PhoneLink-interface te openen, Raak de  Instructies.

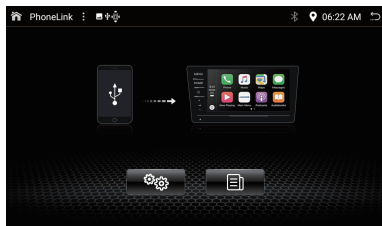

2. Schakel het Phonelink-item op de autoradio in. Controleer of de wifi van de telefoon open is.

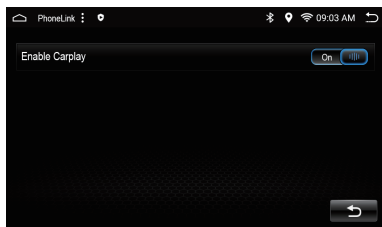

3. Nadat de head-unit is verbonden met BT, klikt u op de startpagina van de telefoon op Instellingen item → Algemeen → zoek het Carplay-item en voer in. Zoek op deze pagina de head-unit naam en verbind het. Er verschijnt dan een venster op de telefoon, klik op het gebruik Carplay-item en wacht tot het klaar is met verbinden.

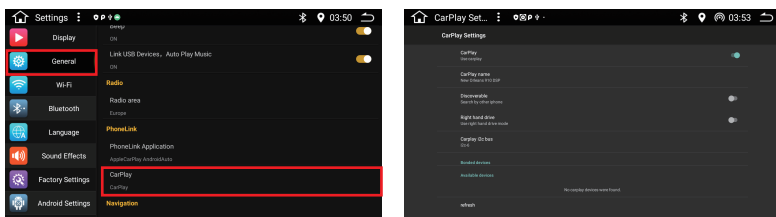

Use CarPlay with "a"?

CarPlay automatically connects your iPhone to your car's built-in display, and can access your phone while it is locked.

Not Now

Use CarPlay

4. Schakel de hotspot van de autoradio uit, de draadloze carplay wordt verbroken.

Opmerking: na de eerste verbinding moet uw telefoon de BT-apparaatverbinding invoeren pagina, schakel het carply-item in en uit en beëindig de verbinding.

Wire carplay-functie


Verbind de iPhone via een kabel met de autoradio (OTG-poort), klik op "Use carplay" op uw Iphone, zal dan de Carplay-pagina openen.

Draad Android Auto-functie


Verbind de Android-telefoon via een kabel met de autoradio (OTG-poort) en voer vervolgens de Android in Automatische pagina.

DSP-instelling

- 1.EQ-interface, u kunt geluidseffecten kiezen, zoals Flat, Pop, Rock, enz.
- 2.Curve-interface, u kunt een aangepaste geluidscurve kiezen.

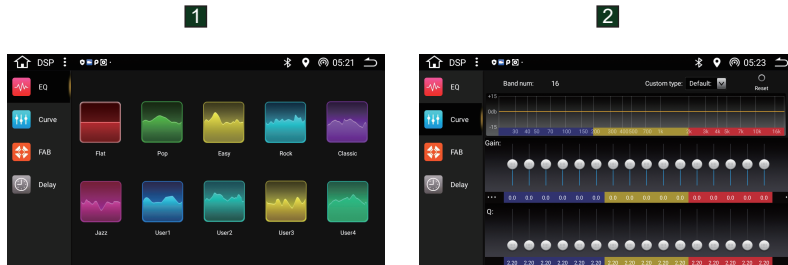


- 3.FAB-interface, u kunt de geluidsbalans instellen.
- 4.Vertraginginterface, U kunt de stereo- en geluidsveldvertraging instellen.

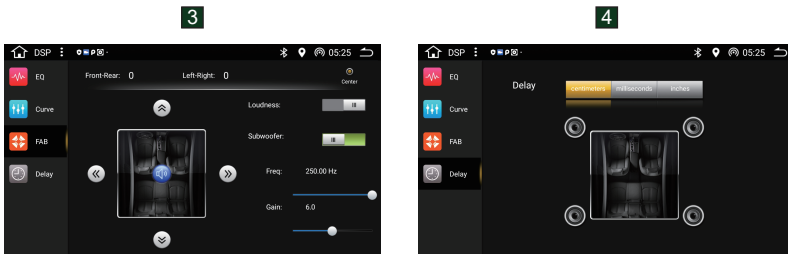

Opgericht

Weergave



- Raak [Weergave] aan, indien nodig.

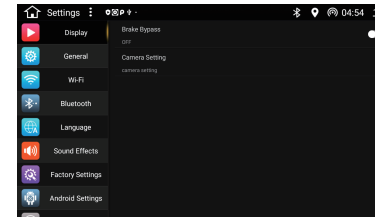

Rem Bypass – Schakelt “UIT”, het scherm zal weergave
Waarschuwinginformatie als u video afspeelt. De
waarschuwing scherm voorkomt dat de bestuurder
video's bekijkt terwijl het voertuig in beweging is.


Algemeen

- Selecteer een optie voor toegang/configuratie.

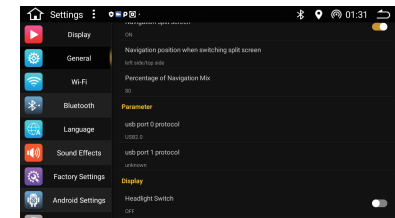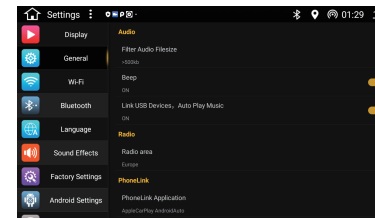



Wi-Fi-instelling

- schakel wifi in en zoek de beschikbare netwerken.
- Selecteer een hotspot om verbinding mee te maken.

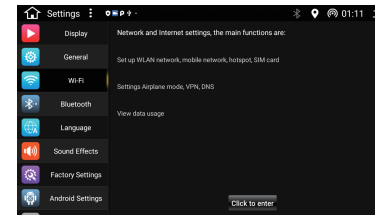


Bluetooth-instellingen

- Bluetooth-apparaten beheren.

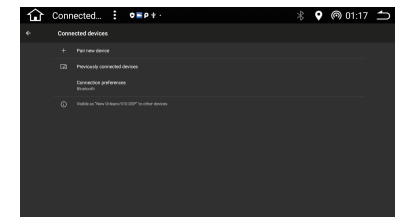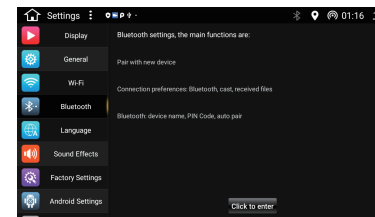


Taal instellen

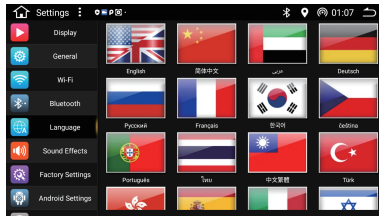


BronVolumeLevel

- Stel het volumeniveau van elke bron in.

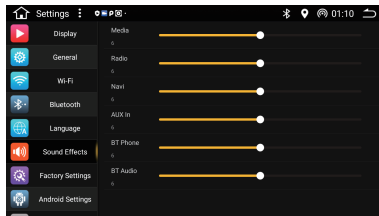

Navigator

- Selecteer een navigatiebron in de beschikbare lijst

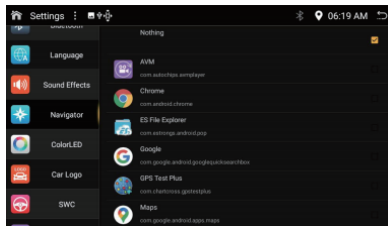


Kleur LED

- Stel de kleur van toetsen in op het frontdisplay



Stuurbediening instellen

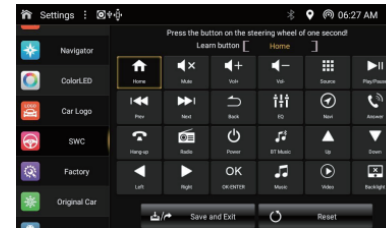


Selecteer [SWC] in het instellingenmenu om het SWC-instellingenmenu te openen.

- Selecteer een functie pictogram op het scherm.
- Druk lang op een stuurknop.
- Herhaal stap 1 en 2 totdat alle instellingen zijn gedaan.
- Raak [Opslaan en afsluiten] aan nadat alle knoppen zijn ingesteld.
- Om de programmering te resetten, raakt u [Reset] aan.


Fabriek

- Toegang tot fabrieks configuratie.
Standaard wachtwoord: 8888

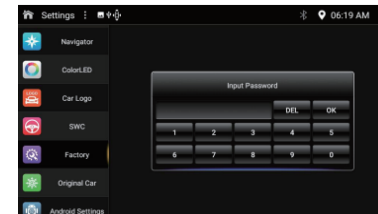


Originele auto

- Bekijk en beheer de Android-instellingen

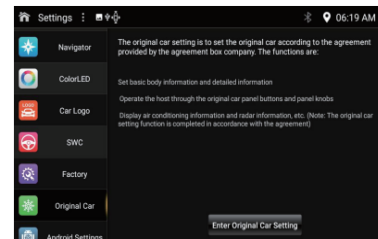


Android-instellingen

- Bekijk en beheer de Android-instellingen.

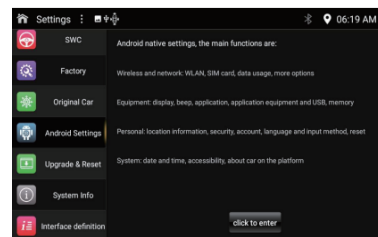


Upgraden en resetten

- Upgrade de software en reset de standaardinstellingen

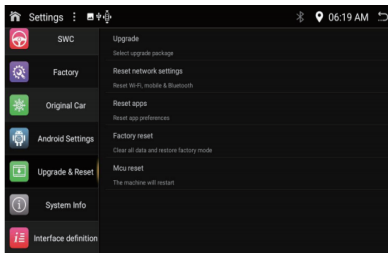


System Info

- Weergave System informatie

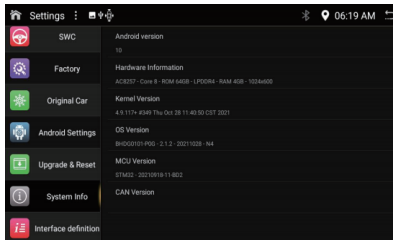


Interface-definitie


- A: 20-pins simkaart, audio- en video-aansluiting

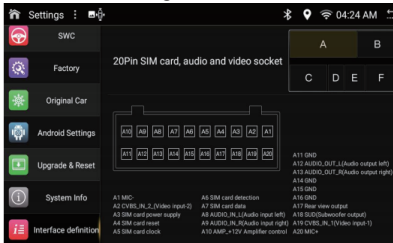


- B: 12Pin 360 panoramische interface

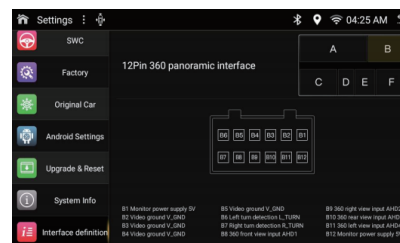


- C: 8Pin Plug-in-protocol, audio-uitgang

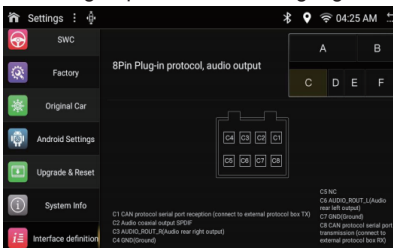


- D: 4Pin USB1-aansluiting (optioneel)

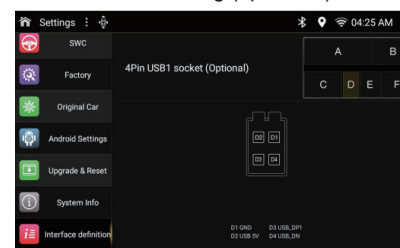

- E: 6Pin USB2-aansluiting

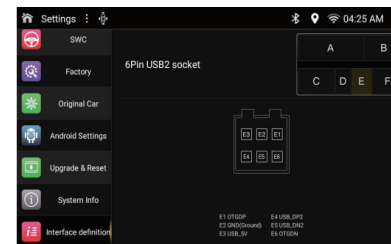


- F: 10Pin Omkeren, handrem, WIFI/BTantenne socket

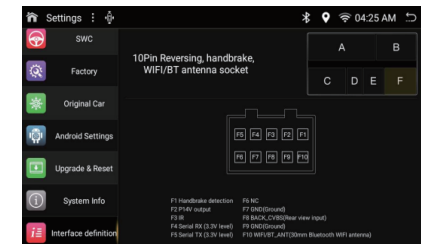


Bedrading Diagram

Schema van voedingskabel en RCA-kabel

Opmerking: FM 87.5~108.0MHz Luidspreker verbiedt aarding
 werkt alleen binnen DC10.5V-16V vermogen AM 522KHz~1620KHz

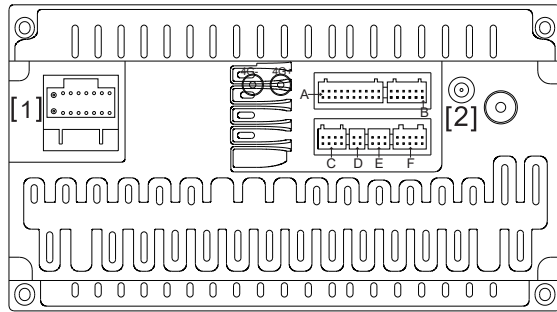

[1] Stroom Kabel Diagram

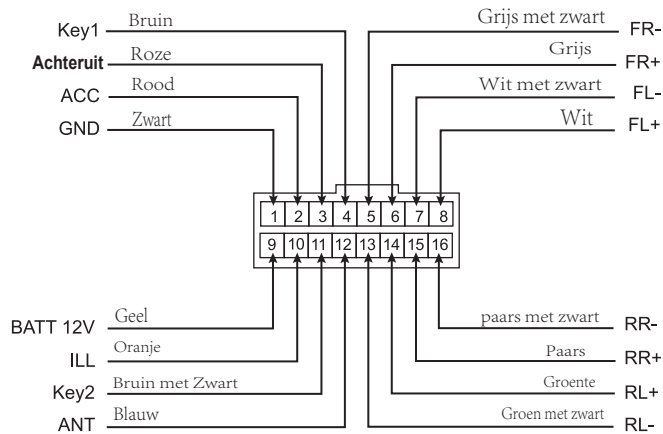

NO.	Naam	Connection details	NO.	Naam	Connection details
1	GND	Voor aarde negatief, moet worden aangesloten	9	BATT 12V	Voor 12V batterij, moet worden aangesloten
2	ACC	Voor Igniting Power, moet worden aangesloten	10	ILL	verlichting Kabel
3	Achterruit	Voor achterruit Camera	11	Key2	Voor besturing Wiel Controle Key2
4	Key1	Voor besturing Wiel Controle Key1	12	ANT-CONT	
5	FR-	Voor Rechtsvoor Spreker -	13	RL-	Voor Achter Links Spreker -
6	FR+	Voor Rechtsvoor Spreker +	14	RL+	Voor Achter Links Spreker +
7	FL-	Voor Linksvoor Spreker -	15	RR+	Voor Achter rechts Spreker +
8	FL+	Voor Linksvoor Spreker +	16	RR-	Voor Achter rechts Spreker -

